


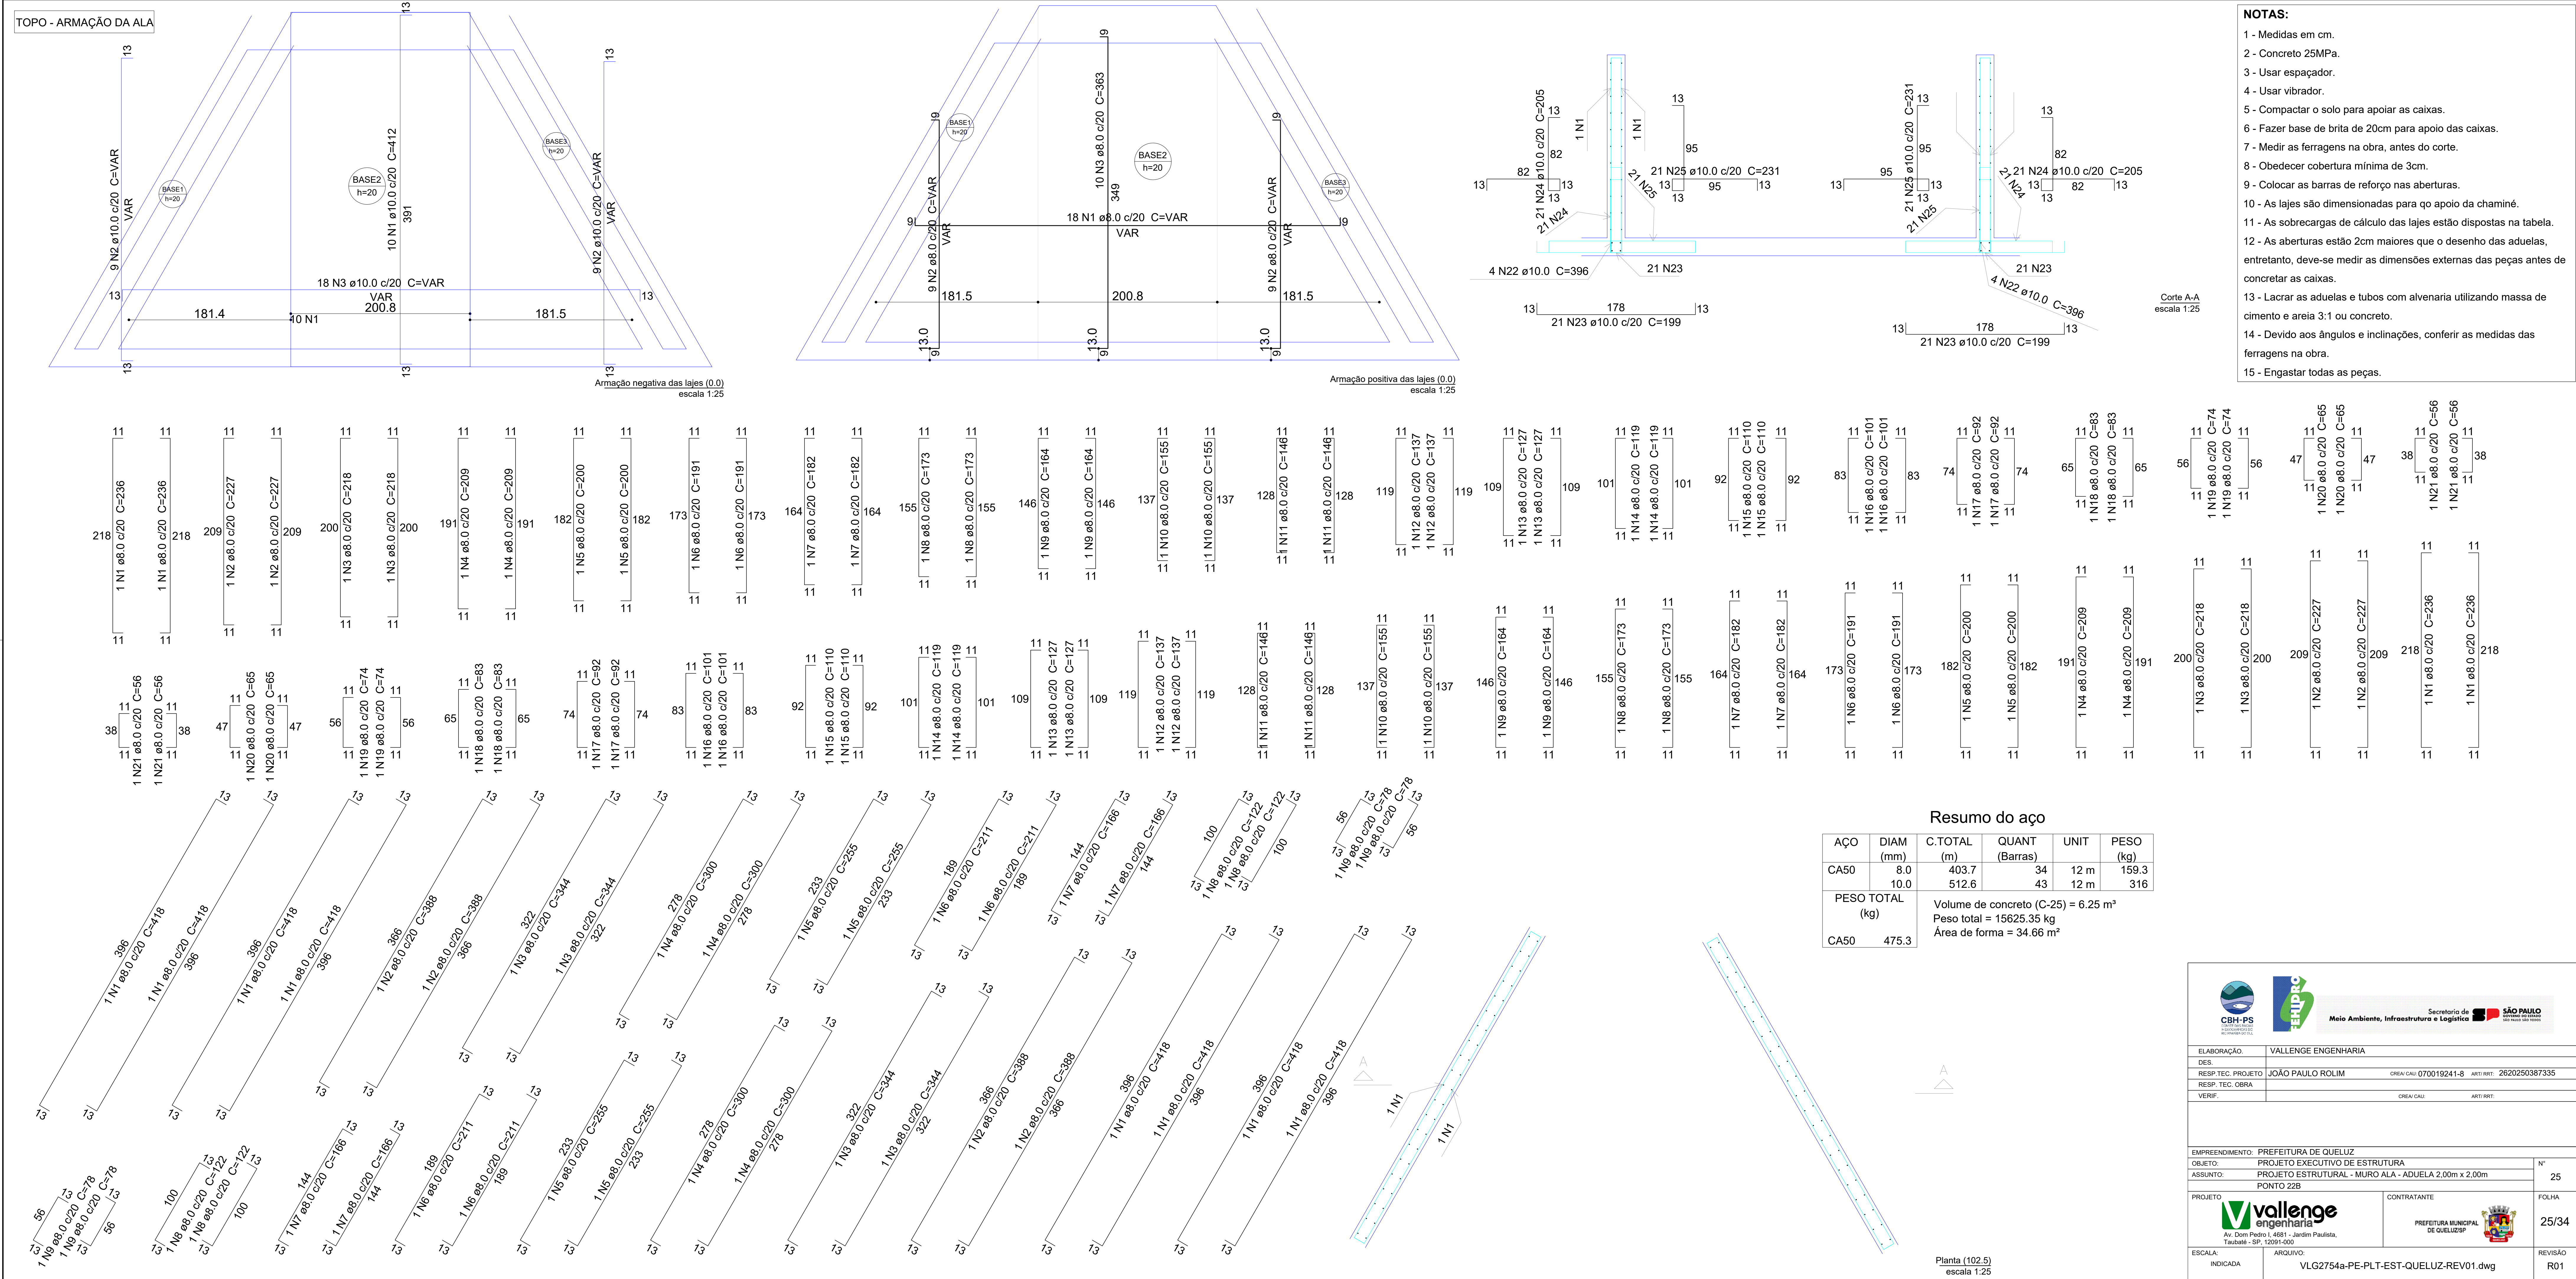

- NOTAS:**
- 1 - Medidas em cm.
 - 2 - Concreto 25MPa.
 - 3 - Usar espaçador.
 - 4 - Usar vibrador.
 - 5 - Compactar o solo para apoiar as caixas.
 - 6 - Fazer base de brita de 20cm para apoio das caixas.
 - 7 - Medir as ferragens na obra, antes do corte.
 - 8 - Obeder decobertura mínima de 3cm.
 - 9 - Colocar as barras de reforço nas aberturas.
 - 10 - As lajes são dimensionadas para qo apoio da chaminé.
 - 11 - As sobrecargas de cálculo das lajes estão dispostas na tabela.
 - 12 - As aberturas estão 2cm maiores que o desenho das aduelas, entretanto, deve-se medir as dimensões externas das peças antes de concretar as caixas.
 - 13 - Lacar as aduelas e tubos com alvenaria utilizando massa de cimento e areia 3:1 ou concreto.
 - 14 - Devido aos ângulos e inclinações, conferir as medidas das ferragens na obra.
 - 15 - Engastar todas as peças.